

# Installation Instructions

Part Numbers:


**Kia Sedona Van**

**75421**

**Hyundai Entourage**

**44537**

**70761**

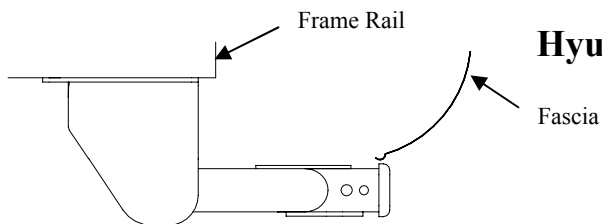

**Do Not Exceed Lower of Towing Vehicle  
Manufacturer's Rating or**

Hitch type	Max Gross Trailer WT (LB)	Max Tongue WT (LB)
Weight Distributing	<b>4000 (1816 Kg)</b>	<b>400 (182 Kg)</b>
Weight Carrying Ball Mount	<b>3500 (1589 Kg)</b>	<b>350 (159 Kg)</b>

## Hitch Shown In Proper Position


**Wiring Access Location: SUV1 & SUV2**

### Equipment Required:

**Fastener Kit:** 75421F or 70761F

**Wrenches:** 19mm

**Drill Bits:** None

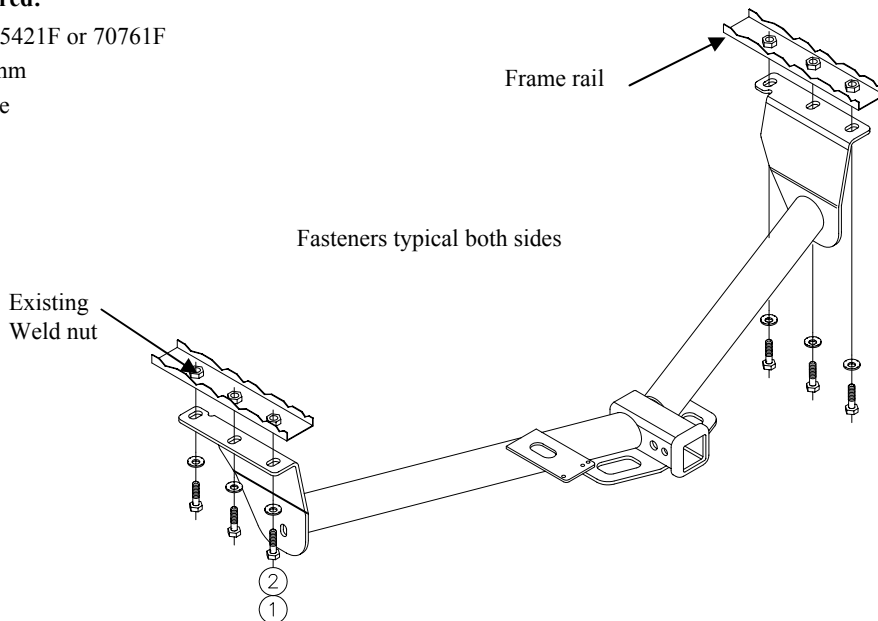

①

Qty. (6)

Hex Bolt M12 X 1.25

②

Qty. (6)

Conical Washer

1. Remove the exhaust from its hangers to get better access to frame fastener location.
2. Raise hitch on the passenger side over exhaust pipe and slowly rotate hitch into position.
3. Secure hitch by loosely installing all the bolts.
4. Push hitch forward against installed bolts.  
Tighten all m12 fasteners with torque wrench to 76 Lb.-Ft. (103 N\*M)
5. Reattach previously removed exhaust hangers.

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch.

This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

# Instructions d'installation

Numéros de pièces:


**Kia Sedona Van**

**75421**

**Hyundai Entourage**

**44537**

**70761**

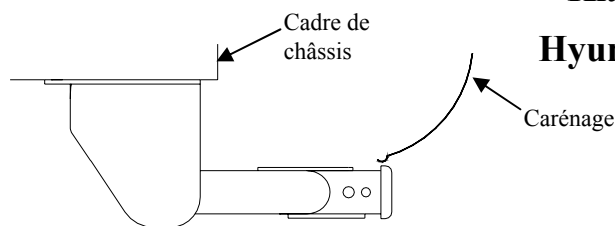

Ne pas excéder les spécifications du fabricant de véhicules de remorquage, ou

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque (lb)	Poids max. au timon (lb)
Distribution de la charge	<b>4000 (1816 Kg)</b>	<b>400 (182 Kg)</b>
Capacité de charge - Montage à bille	<b>3500 (1589 Kg)</b>	<b>350 (159 Kg)</b>

**Attelage montré dans la position appropriée**


Point d'accès au câblage: SUV1 & SUV2

**Équipement requis:**

**Visserie:** 75421F ou 70761F

**Clés:** 19 mm

**Mèche:** Aucune

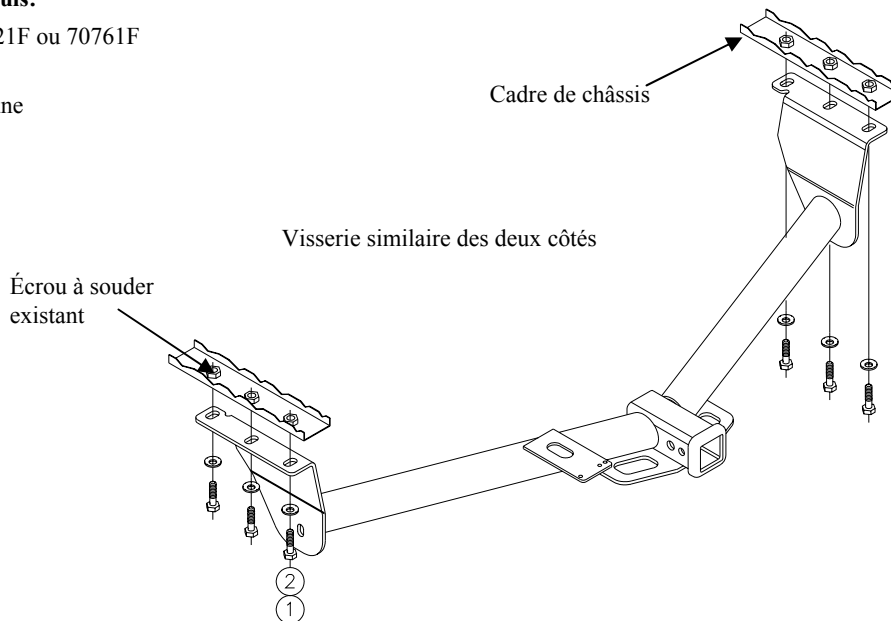

①	Qté (6)	Boulon hexagonal M12 X 1.25	②	Qté (6)	Rondelle conique
---	---------	-----------------------------	---	---------	------------------

- Dégager le tuyau d'échappement de ses crochets de suspension pour faciliter l'accès à la visserie du cadre de châssis.
  - Soulever l'attelage du côté passager par-dessus le tuyau d'échappement et le faire pivoter lentement en position.
  - Fixer l'attelage en installant tous les boulons sans trop serrer.
  - Pousser l'attelage vers l'avant contre les boulons installés.
- Serrer toute la visserie de M12 en appliquant un couple de serrage de 76 lb-pi. (103 N\*M)
- Rattacher les crochets de suspension du tuyau d'échappement enlevés précédemment.

Remarque : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toute la visserie et la bille sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou bille endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation.

Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.

# Instrucciones de instalación

Números de partes:


**Kia Sedona Van**

**75421**

**Hyundai Entourage**

**44537**

**70761**

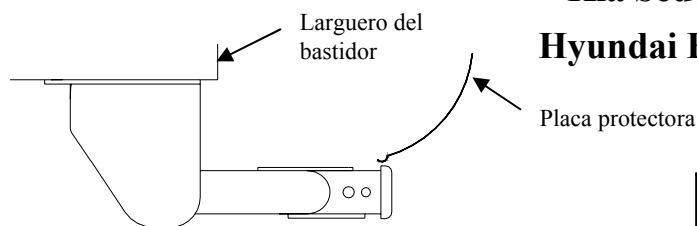

**No supere el valor inferior entre la calificación del fabricante del vehículo del remolque o**

Tipo de enganche	Peso máximo bruto del remolque (LB)	Peso máximo de la horquilla (LB)
Distribuidor de peso	<b>4000 (1816 Kg)</b>	<b>400 (182 Kg)</b>
Montaje de bola para carga de peso	<b>3500 (1589 Kg)</b>	<b>350 (159 Kg)</b>

**El enganche se muestra en la posición correcta**


**Ubicación del acceso al cableado: SUV1 & SUV2**

**Equipo necesario:**

**Kit de tornillos: 75421F ó 70761F**

**Llaves: 19mm**

**Brocas de taladros: Ninguna**

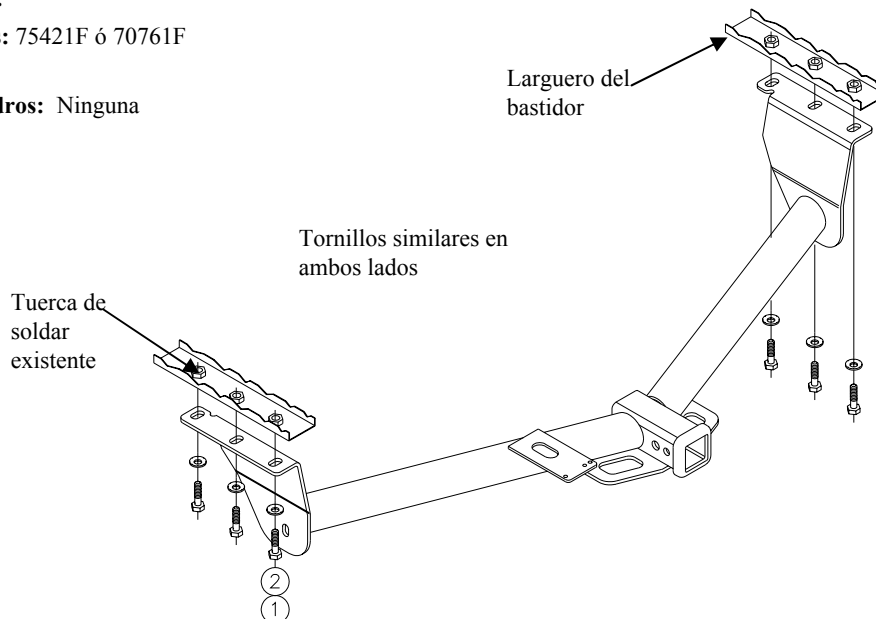

①

Cant. (6)

Perno hexagonal M12 X 1.25

②

Cant. (6)

Arandela cónica

1. Retire el escape de los ganchos para lograr un mejor acceso a la ubicación del tornillo.
2. Levante el enganche en el costado del pasajero por encima del tubo de escape y lentamente rote el enganche hacia su posición.
3. Asegure el enganche instalando todos los pernos sin apretar.
4. Empuje el enganche hacia adelante contra los pernos instalados.  
Apretar todos los tornillos de m12 con una llave de torsión hasta 76 Lb.-pies. (103 N\*M)
5. Vuelva a instalar los ganchos del escape anteriormente retirados.

Nota: Revise el enganche con frecuencia, verificando que todos los tornillos sujetadores y la bola estén correctamente apretados. Si se quita el enganche, tape todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o bola que se haya dañado. Observe las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y use protección visual. No corte el acceso o los orificios del accesorio con soplete. Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York. V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684