


Installation Instructions

Part Numbers:

**CADILLAC ESCALADE,
CADILLAC ESCALADE EXT,
CADILLAC ESCALADE ESV**

75172

44145

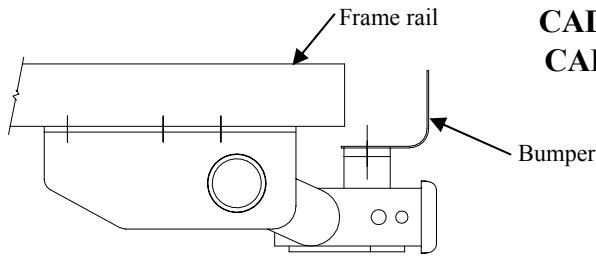

Hitch Shown In Proper Position

**Do Not Exceed Lower of Towing Vehicle
Manufacturer's Rating or**

Hitch type	Max Gross Trailer WT (LB)	Max Tongue WT (LB)
Weight Distributing	7500 (3405 Kg)	750 (341 Kg)
Weight Carrying Ball Mount	6000 (2724 Kg)	600 (272 Kg)


Wiring Access Location: SUV6

Equipment Required:

Fastener Kit: F75172

Wrenches: 7/8, 22mm

Drill Bits: None

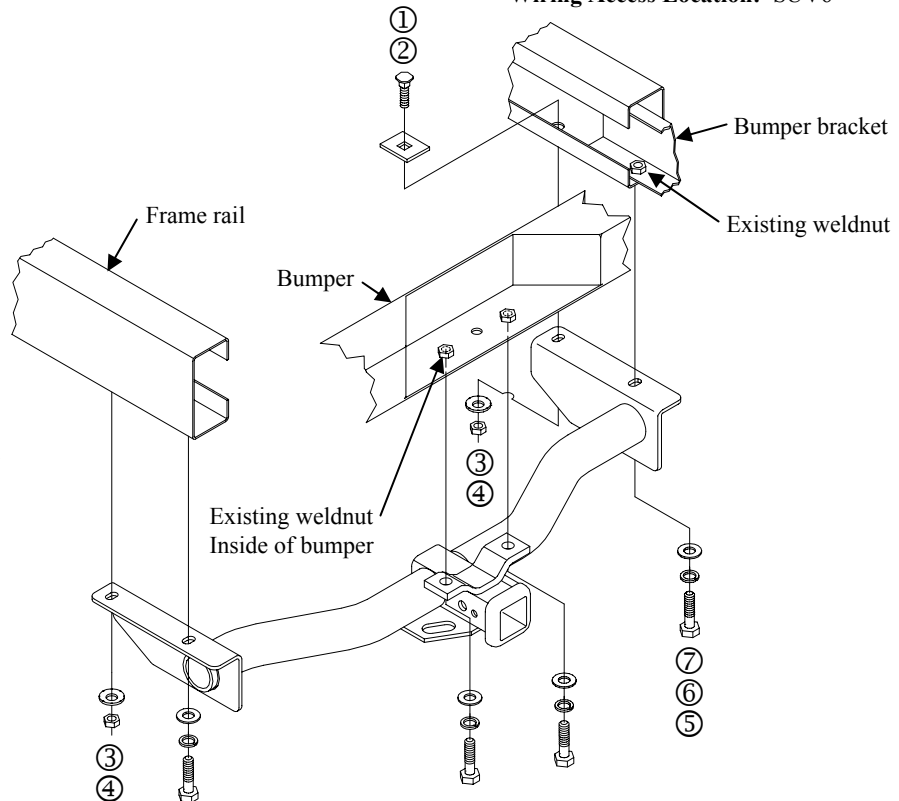

**Note: Fasteners typical
both sides**

①	Qty. (2)	Carriage Bolts 1/2-13 X 1.75	⑤	Qty. (4)	Hex Bolt M14 X 2.00 X 40mm
②	Qty. (2)	Spacer	⑥	Qty. (4)	Lock Washer
③	Qty. (2)	Conical Washer	⑦	Qty. (4)	Flat Washer
④	Qty. (2)	Hex Nut 1/2-13			

1. Remove existing M14 bumper bracket bolts on both sides from bottom surface of frame and return to vehicle owner.
2. Raise hitch into position and install as shown with fasteners provided.

Tighten all 1/2 GR5 fasteners with torque wrench to 75 Lb.-Ft. (102 N*M)

Tighten all M14 CL10.9 fasteners with torque wrench to 115 Lb.-Ft. (156 N*M)


Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch.

This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

Instructions d'installation

**CADILLAC ESCALADE,
CADILLAC ESCALADE EXT,
CADILLAC ESCALADE ESV**

Numéros de pièces :
75172
44145

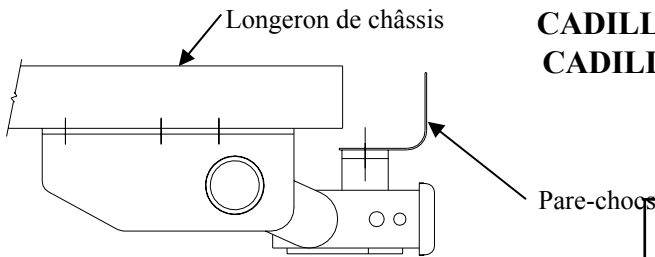

Attelage montré dans la position

appropriée

Équipement requis :

Visserie : F75172


Clés : 7/8, 22mm

Mèche : Aucune

Ne pas excéder les spécifications du fabricant de véhicules de remorquage, ou

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque (lb)	Poids max. au timon (lb)
Répartition de la charge	7500 (3405 Kg)	750 (341 Kg)
Capacité de charge Montage sur bille	6000 (2724 Kg)	600 (272 Kg)

Point d'accès au câblage : SUV6

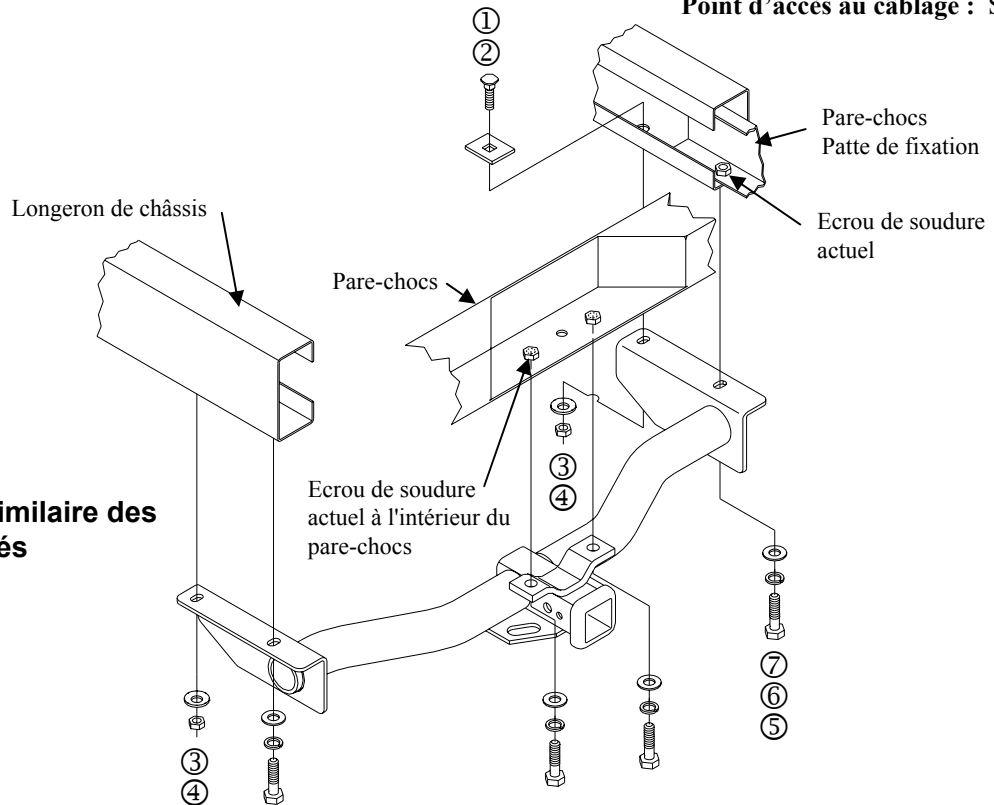

Remarque: Visserie similaire des deux côtés

①	Qté (2)	Boulon de carrosserie 1/2-13 X 1.75	⑤	Qté (4)	Boulon hexagonal M14 X 2.00 X 40mm
②	Qté (2)	Espaceur	⑥	Qté (4)	Rondelle frein
③	Qté (2)	Rondelle conique	⑦	Qté (4)	Rondelle plate
④	Qté (2)	Ecru hexagonal 1/2-13			

- Retirer les écrous M14 existants de la patte de fixation du pare-chocs des deux côtés de la surface inférieure du châssis et rendre au propriétaire du véhicule.
- Soulever l'attelage jusqu'à la bonne position et installer avec la visserie fournie comme démontré.

Serrer toute la visserie 1/2-13 GR5 au couple de serrage de 75 lb-pi. (102 N*M)

Serrer toute la visserie M14 CL10.9 au couple de serrage de 115 lb-pi. (156 N*M)

Remarque : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toute la visserie et la bille sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou bille endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation.

Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.


Instrucciones de instalación

Números de partes:

**CADILLAC ESCALADE,
CADILLAC ESCALADE EXT,
CADILLAC ESCALADE ESV**

75172

44145

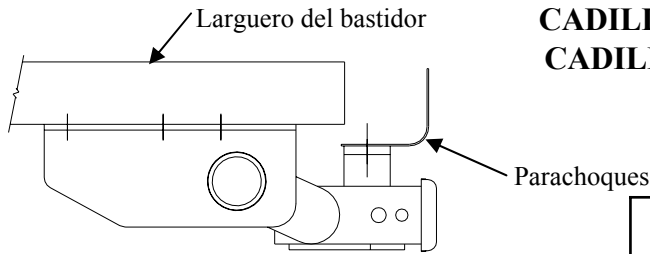

**El enganche se muestra en la
posición correcta**

Equipo necesario:

Kit de tornillos: F75172


Llaves: 7/8, 22mm

Brocas de taladro: Ninguna

No supere el valor inferior entre la calificación del fabricante del vehículo del remolque o

Tipo de enganche	Peso máximo bruto del remolque (LB)	Peso máximo de la horquilla (LB)
Distribuidor de peso	7500 (3405 Kg)	750 (341 Kg)
Montaje de bola para carga de peso	6000 (2724 Kg)	600 (272 Kg)

Ubicación del acceso al cableado: SUV6

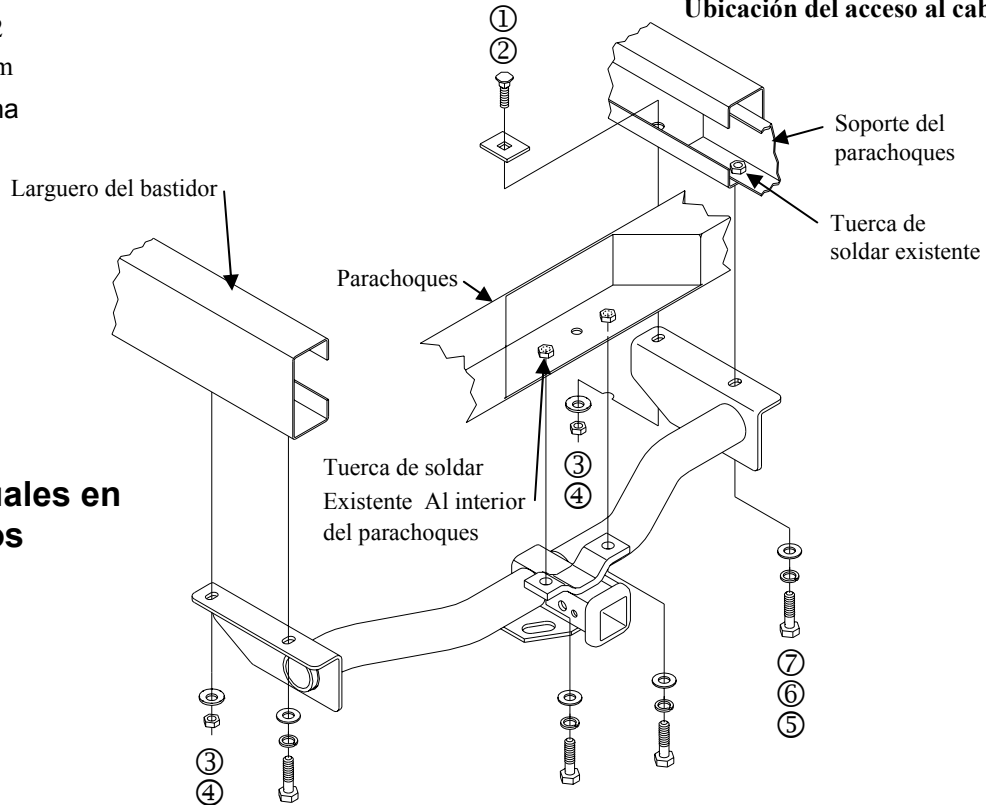

**Nota: Tornillos iguales en
ambos lados**

①	Cant. (2)	Perno de carruaje 1/2-13 X 1.75	⑤	Cant. (4)	Perno hexagonal M14 X 2.00 X 40mm
②	Cant.(2)	Espaciador	⑥	Cant.(4)	Arandela de bloqueo
③	Cant.(2)	Arandela cónica	⑦	Cant.(4)	Arandela plana
④	Cant.(2)	Arandela cónica 1/2-13			

1. Retire los pernos M14 existentes del soporte del parachoques en ambos lados desde la superficie inferior del bastidor y devuelva al propietario del vehículo.
2. Levante el enganche a su posición e instale como se muestra con los tornillos provistos.

Apriete todos los tornillos 1/2-13 GR5 con una llave de torsión a 75 Lb.-pies.(102 N*M)

Apriete todos los tornillos M14 CL10.9 con una llave de torsión a 115 Lb.-pies.(156 N*M)

Nota: Revise el enganche con frecuencia, verificando que todos los tornillos sujetadores y la bola estén correctamente apretados. Si se quita el enganche, tape todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o bola que se haya dañado. Observe las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y use protección visual. No corte el acceso o los orificios del accesorio con soplete. Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York. V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684